


## Obsah balení:



Herní konzole s bezdrátovým ovladačem (1)



Napájecí zdroj (1)




AV kabel (1)



Kamera Sensor Bar (1)



## ZAPOJENÍ KONZOLE

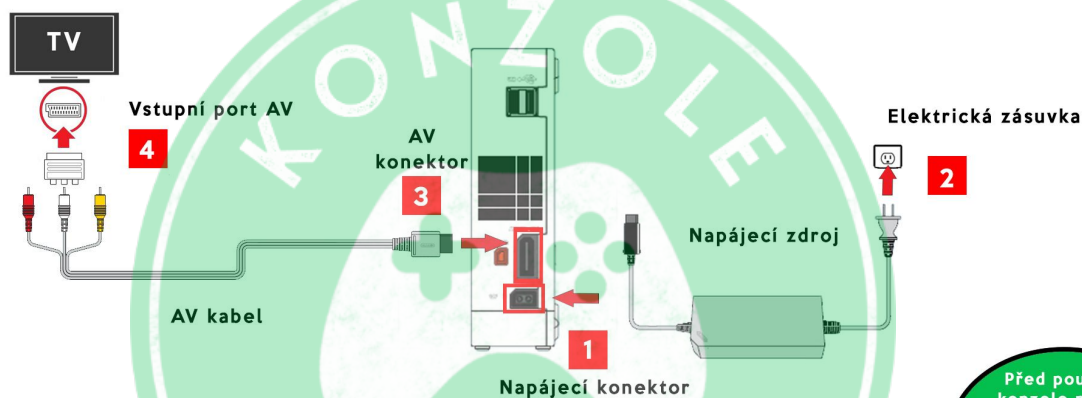


Před použitím konzole nechte zařízení samovolně ohřát na pokojovou teplotu (2-3 h.)

- 1 Zapoj napájecí zdroj ke konzoli
- 2 Zapoj napájecí zdroj do elektrické zásuvky
- 3 Zapoj AV kabel do konektoru konzole
- 4 Zapoj AV kabel do vstupního portu TV




## ZAPOJENÍ KAMERY

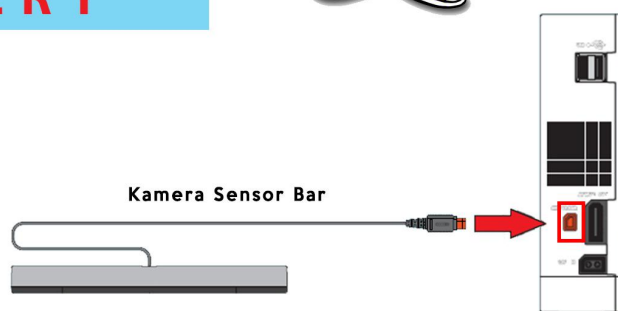

- 1 Zapoj kabel kamery do portu konzole
- Kamera musí být umístěna buď nad nebo pod TV


## ZAPNUTÍ KONZOLE

- Zapni konzoli pomocí tlačítka napájení
- Ujisti se, že máš na TV nastavený správný AV výstup

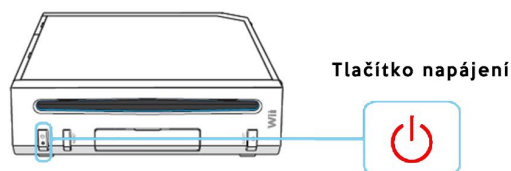

## REGISTRACE (PÁROVÁNÍ OVLADAČE S KONZOLÍ)

- Zapni konzoli a otevři dvířka na přední straně
- Sejmi kryt ovladače a vlož do něj baterie AA
- 1 Stiskni a podrž červená tlačítka na konzoli a ovladači po dobu 2 sekund (po uvolnění tlačítek zmáčkni na ovladači tlačítko „A“)

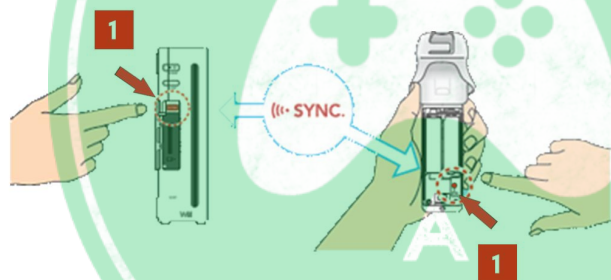

## ZVOL SI NASTAVENÍ

- Po spuštění konzole postupuj podle pokynů na obrazovce (nastavení jazyka, vytvoření profilu...)
- Připojení k síti není povinné

## PŘIPOJENÍ K INTERNETU

- 1 Pro připojení k internetu lze využít Wi - Fi připojení
- Konzoli připoj k internetu ručně v základním menu(klikni na ikonu Wii Options )



Při neodborném používání, resp. používání v rozporu s tímto návodem k použití, hrozí poškození konzole!